


### CLW1-S - Bobina de emisión de corriente / Working current breaker

La bobina de emisión de corriente actúa cuando recibe un impulso de tensión en un rango de 70 - 110% de la tensión nominal.

*The working current breaker trips when the coils operating voltage value is between 70 - 110% of the rated operating voltage.*

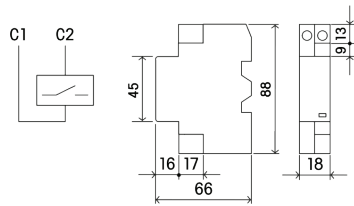

Referencia Reference	Tensión de servicio Rated operating voltage	Potencia Power
CLW1-S225	220 - 240 V AC	max. 5 VA
CLW1-S385	400 - 415 V AC	max. 5 VA